



# PERIMICE-518R 718R

Ergonomic Programmable Mouse



- ▶ User Manual ▶ Bedienungsanleitung ▶ manual de instrucciones
- ▶ Mode D'Emploi ▶ Manuale Utente ▶ 利用者マニュアル
- ▶ 产品说明书 ▶ 使用手册





Perixx's warranty obligations are limited to the terms set forth below. Perixx warrants this hardware product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original invoice.

If you discover a defect, Perixx will either repair or replace the product free of charge. You must contact Perixx for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and make sure that the package is clearly marked with your RMA number.

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER WRITTEN, ORAL, EXPRESS OR IMPLIED. PERIXX SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO PERIXX DEALER, AGENT, OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION, EXTENSION OR ADDITION TO THIS WARRANTY.


PERIXX IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT OR PROPERTY AND ANY COST OF RECOVERING, REPROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH PERIXX PRODUCTS. PERIXX'S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY AND ALL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE PRODUCT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNTS PAID BY PURCHASER FOR SUCH PRODUCT.





## Product Illustration

### PERIMICE-518R: Wired Version

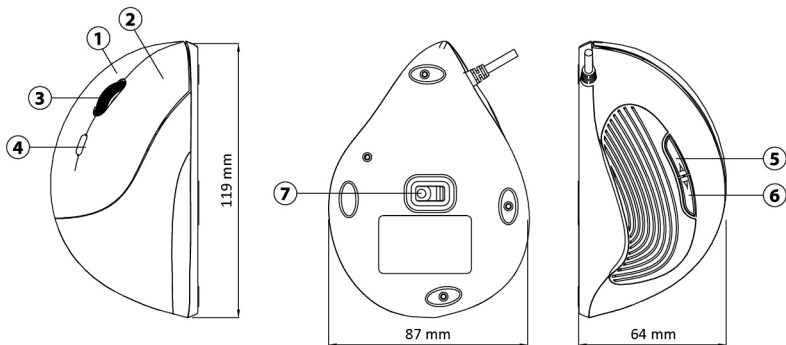

**① Left Click**

**② Right Click**

**③ Scroll Wheel**

With Scroll and Click Feature

**④ DPI Switch**

Switch the DPI sensitivity  
between 2 levels 1000/1600

**⑤ Forward**

In a browser window, displays the  
last page that you visited before  
you clicked the Back button


**⑥ Backward**

In a browser window, displays  
the last page that you visited

**⑦ Sensor**



## PERIMICE-718R: Wireless Version

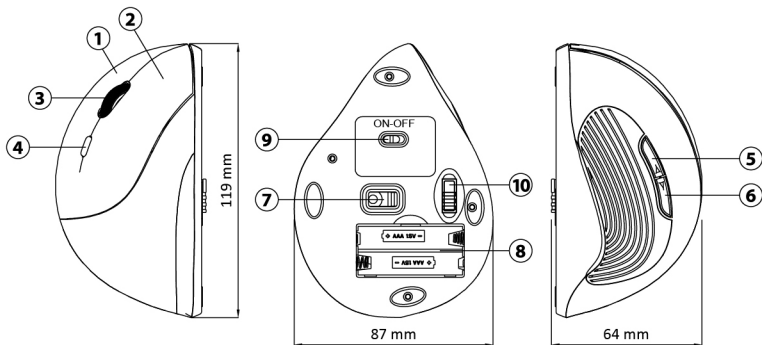

**1 Left Click**

**2 Right Click**

**3 Scroll Wheel**

With Scroll and Click Feature

**4 DPI Switch**

Switch the DPI sensitivity between 3 levels  
800/1200/1600

**5 Forward**

In a browser window, displays the last page that  
you visited before you clicked the Back button

**6 Backward**

In a browser window, displays  
the last page that you visited

**7 Sensor**

**8 Battery Cover**

(2\*AAA Batteries are not included)

**9 Power On/Off Switch**

**10 Receiver Storage**



## Product Specification

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | PERIMICE-518R/718R                                                                                      |
| Color             | Black                                                                                                   |
| Interface         | USB2.0/1.1                                                                                              |
| Electric Rating   | PERIMICE-518R: 3.0 mA (Maximum)<br>PERIMICE-718R: 3.5 mA (Maximum)                                      |
| Operating Voltage | PERIMICE-518R: 4.75-5.25 VCD                                                                            |
|                   | PERIMICE-718R: 1.5 VCD                                                                                  |
| Size              | 119*87*64mm (Wired & Wireless Version)                                                                  |
|                   | 19*15*6mm (Receiver: Wireless version )                                                                 |
| Weight            | 152±5g (PERIMICE-518R), 101±5g (PERIMICE-718R)                                                          |
| Material          | PC/ABS (Body) ,Rubber (Wheel), Receiver Body (ABS), Win XP and above                                    |
| OS requirement    | Win XP and above                                                                                        |
| Button            | 6 Buttons and 1 Scroll Wheel (Wire Version)                                                             |
|                   | 6 Buttons and 1 Scroll Wheel (Power Switch: Switching Power ON/OFF on mouse bottom) (Wireless version ) |



## Power Saving Mode & Battery Consumption (PERIMICE-718R Only)

Power Saving mode helps to consume minimum power (when kept on) by turning off signal connection when mouse is in Idle Mode and increases the battery life.


|                   | Working Mode | Sleeping Model | Standby Mode |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| Stop Working Time | -            | 8-10min        | 10 second    |
| Consumption       | <3mA (max)   | <0.05mA (max)  | <0.1mA (max) |

When the mouse is in power saving mode, click on any mouse button to reconnect.

2pcs of brand-new AAA battery (2500mAh) provides up to 240 days of use when you use about two hours a day.



## Set up your PERIMICE

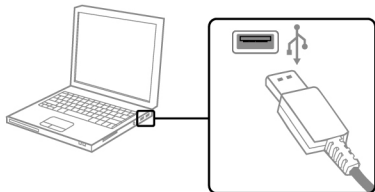

**Step 1.**  
Plug in the mouse into your device



**Step 2.**  
Download and install the latest PERIMICE software via Perixx official website (Perixx.com).



**Step 3.**  
Customize your own mouse buttons, applying the setup then restart the computer. Now you are ready to use the PERIMICE.



## Table of Content

---

|          |    |
|----------|----|
| English  | 9  |
| Deutsch  | 19 |
| Français | 29 |
| 日本語      | 39 |
| 简体中文     | 49 |
| 繁體中文     | 59 |

### **Caution**

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
  - ▶Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
  - ▶Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
  - ▶Malfunction or damage caused by external influence such as a fall
  - ▶Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lighting, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
  - ▶Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
  - ▶Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

**Please Note:** Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. Perixx recommends users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.



## English(US/UK)

---

Thank you for your purchasing of Perixx product. PERIMICE-518R/718R create comfortable and outstanding performance with its quality design and competitive price. With the driver installation, you will be able to program its buttons with your favorite program or macro setting. PERMICE-518R/718R are your top choice ergonomic mouse, which can fulfill your needs.

### **System Requirements**

- Operating System: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 and 10
- 1 x Free USB Port





English(US/UK)

---

### Software Setting

Download and install PERIMICE-518R/718R driver from [www.perixx.com/download](http://www.perixx.com/download). After installation, you can start setting by click



icon.

### Main Control

In section **A STANDARD BUTTON ASSIGNMENT**, you can assign standard functions to 5 buttons with the drop down list options. Drop down list details please refer to the next page.

In section **B GAME PROFILES**, you can create, save and load your own setting for up to 5 profiles. You can also edit the existing profiles by clicking **EDIT PROFILE**.

In section **C DOUBLE CLICK**, speed can be adjusted based on your needs.

After the setting, please press **APPLY** to save the setting. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** for discard the setting.



English(US/UK)





## English(US/UK)

All buttons in PERIMICE-518R/718R are programmable with the following function: Click Assign Macro, Multimedia, Windows, Click, Menu, Wheel click...etc.

The following two pages will introduce how you can set up Macro, Multimedia and Windows function.





### Assign Macro


You can create a new Macro setting by pressing the **NEW** button. Then you can enter the Macro name in **A** and press **ENTER** to save.

Start to record the Key Press Sequence by clicking **B START RECORD** button and stop the recording by pressing the button again.

Your Keypress Sequence will be recorded in the middle column **C** and you can decide the **D LOOP TIMES** repetition rate as well.


After the selection, please press **OK** to save the setting or **CANCEL** to discard the setting and leave from the program.

Once the Macro is recorded, you can simply press **DELETE** to abandon the setting.

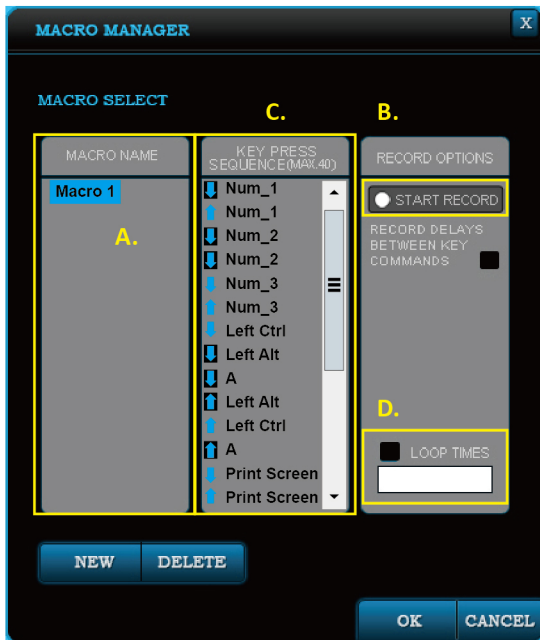


The Multimedia and Windows sub menus can provide more options in multimedia and office setting.

### Multimedia sub menu

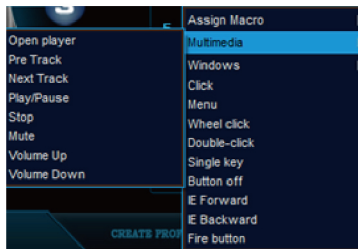

### Windows sub menu

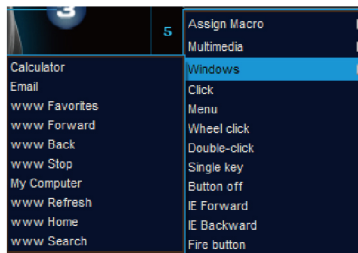



English(US/UK)

## Advanced Control

In **A**, you are allowed to choose your favorite setting for **VERTICAL SCROLL SPEED** (Mouse Wheel), **POINTER SPEED** and **POINTER VISIBILITY**.

You can also restore the factory setting in by selecting **RESET**

After the setting, please press **APPLY** to save the setting. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** for discard the setting.






English(US/UK)

## Macro Shortcut

You can also set up the Macro shortcut via Macro Manager

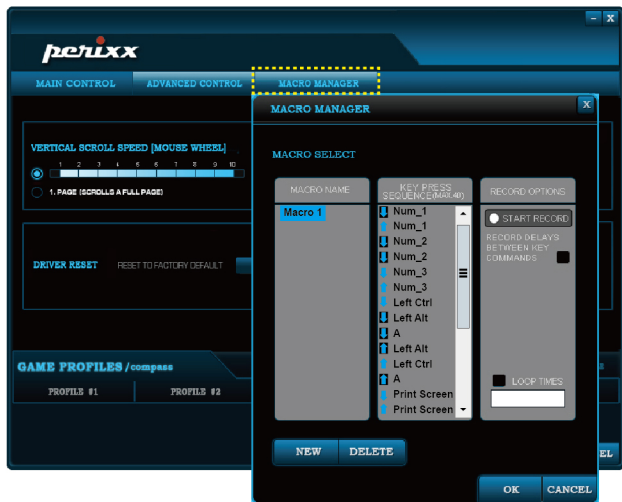



### **Caution**

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
  - ▶ Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
  - ▶ Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
  - ▶ Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
  - ▶ Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
  - ▶ Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
  - ▶ Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum sind von Perixx.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.



## Deutsch (DE)

---

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Perixx Produkt entschieden haben. Die PERIMICE—518R/718R bieten Ihnen mit einem hochwertigen Design zu einem gleichzeitig fairen Preis eine hervorragende Leistung. Durch Installation des Treibers können auf Wunsch die Tasten der Maus programmiert werden. Mit Ihrem ergonomischen Design und daher natürlichen und angenehmen Handhabung wird sie Ihr perfekter Begleiter für den alltäglichen Gebrauch.

### **Systemvoraussetzungen**

- Betriebssystem: Microsoft Windows 7, 8, und 10
- 1 freier USB-Port

## Software Einstellungen

Installieren Sie die Software von der PERIMICE-518R/718R von perixx.com und klicken Sie den folgenden Button in der Taskleiste:



## Haupteinstellung MAIN CONTROL

In MAIN CONTROL können die wichtigsten Änderungen vorgenommen werden:

**BUTTON ASSIGNMENT** Die PERIMICE-518R/718R hat insgesamt 5 Tasten **A**. Jede Taste sowie der Scroll Click können mit der Software mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Die Übersicht über die möglichen Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite.

Mit **GAME PROFILES B** können Sie bis zu 5 Profile neu anlegen oder laden. Sie können zudem die bestehenden Profile durch EDIT PROFILE ändern.

Die Doppelklick Schnelligkeit kann unter **C DOUBLE CLICK** ebenfalls Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Klicken Sie immer auf **APPLY** (Anwenden) oder auf **OK**, damit Ihre Änderungen übernommen werden. Um Änderungen zu verwerfen, klicken Sie **CANCEL**.



Deutsch (DE)



## BUTTON ASSIGNMENT

Die Maustasten 1-5 lassen sich andere Funktionen zuweisen. In dem jeweiligen Drop Down Menü sehen Sie die verfügbaren Optionen:



Auf den folgenden beiden Seiten erfahren Sie, wie Sie Makros erstellen können und Multimedia und Windows-Funktionen einrichten können.

## Macro Einstellung


Fügen Sie einen neuen Makro hinzu, indem Sie auf **NEW** klicken. Dann **A** benennen Sie den Makro und klicken **ENTER** um zu speichern.

Um die Tastenfolge zu hinterlegen, klicken Sie **B START RECORD** und stoppen Sie Ihre Tastenfolge durch das Klicken desselben Buttons.

Die **C** Tastenfolge wird in der mittleren Spalte festgehalten. Sie können ebenfalls die Wiederholungsrate bestimmen (**Loop Times**) **D**.


Klicken Sie **OK**, damit die Änderungen übernommen werden. Um Änderungen zu verwerfen, klicken Sie **CANCEL**.

Mit **DELETE** können Sie die Einstellung löschen.

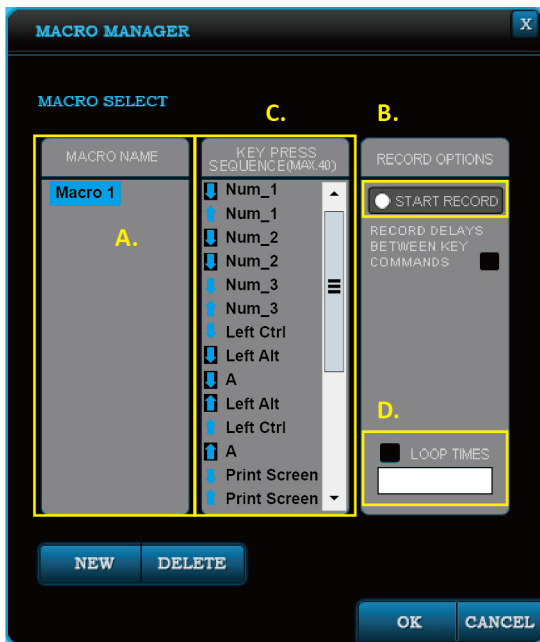


Die untergeordneten Menüs Multimedia und Windows bieten weitere Optionen für Multimedia und Windows Einstellungen.

### Multimedia sub menu

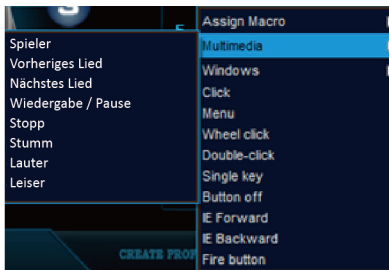

### Windows sub menu

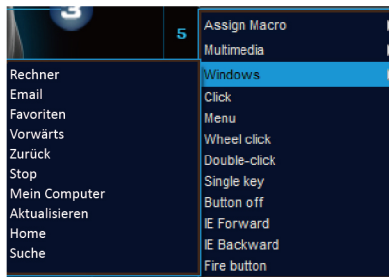



## Fortgeschrittene Einstellungen

Unter Advanced Control können Sie Ihre Einstellungen **A** für **Vertical Scroll Speed** (Scrollrad Schnelligkeit), Pointer Geschwindigkeit und Pointer Sichtbarkeit festlegen.


Sie können auf die Werkseinstellungen zurücksetzen **B**, indem Sie **RESET** klicken.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie **APPLY** oder **OK**. Um Änderungen zu verwerfen, klicken Sie **CANCEL**.



### Macro Shortcut

Sie können den Makro Shortcut auch im Macro Manager einstellen.

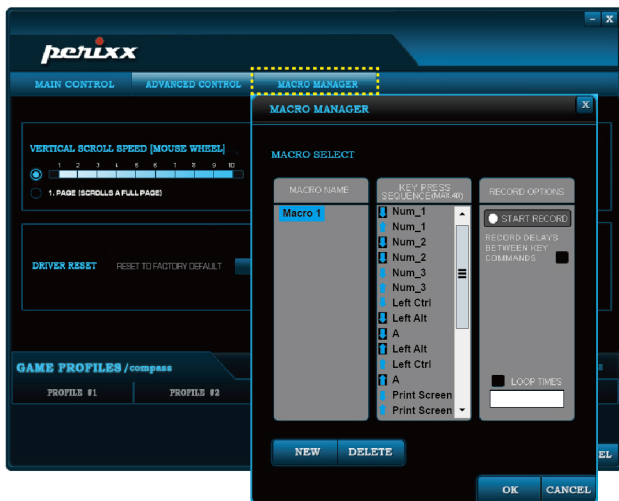

## Avertissement

- Le fabricant et re-vendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
  - ▶ Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
  - ▶ Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
  - ▶ Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
  - ▶ Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
  - ▶ Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
  - ▶ Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: l'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.



## FRANÇAIS (FR)

---

Merci pour votre achat d'un produit de Perixx. PERIMICE-518R/718R peut créer la performance confortable et démarque par son design de qualité et prix compétitif. Avec l'installation du pilote, vous serez en mesure de programmer le bouton avec votre programme favori ou le réglage macro. PERIMICE-518R/718R sont la souris ergo supérieure peut répondre à vos besoins pendant que vous jouez.

### **Configuration requise**

- Système d'exploitation: Microsoft Windows 7, 8 et 10
- 1 x port USB libre

## PERIMICE-518R/718R Software

Installer le PERIMICE-518R/718R depuis le site [www.perixx.com](http://www.perixx.com) et de commencer l'icône



### Main Control

Il y a au total 5 boutons dans PERIMICE-518R/718R. Chaque bouton et la molette de défilement peuvent être attribués avec différentes fonctions. Le menu déroulant respectif sera introduit en page suivante.

Avec **B GAME PROFILES**, vous pouvez enregistrer et charge votre propre réglage de jusqu'à 5 profils. Vous pouvez également modifier les profils existents en cliquant modifier le profil.

Double vitesse de clic peut être ajustée basé sur vos besoins.

Après le réglage, s'il vous plaît appuyez sur **Appliquer**. Vous pouvez également appuyer **OK** pour appliquer ou **Annuler** pour rejeter l'setting.



FRANÇAIS (FR)





## FRANÇAIS (FR)

### BUTTON ASSIGNMENT

Tous les boutons de PERIMICE-518R/718R sont programmables avec la fonction suivante: Click, Menu, Bouton, Roue clic ... etc.

Les macros, options dans le Windows et réglage de multimédia sera introduit sur Les deux pages suivantes.



## Les macros

Créer un nouveau paramètre Macro en appuyant sur le bouton **NEW**. Puis nom Macro A et appuyez sur Entrée pour enregistrer.


Commencer à enregistrer la presse séquence de touches en cliquant sur le bouton B **START RECORD** et arrêter l'enregistrement en appuyant de nouveau sur le bouton.

La séquence Key press sera enregistrée dans la colonne C du milieu et vous pouvez décider du taux de D répétition ainsi.

Après la sélection, s'il vous plaît appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage ou Cancel à jeter le réglage et quitter le programme. Votre nouvel effet sera appliqué sur la souris.


Une fois que le Marco est enregistré, vous pouvez simplement appuyer **CACANCEL** pour abandonner le réglage



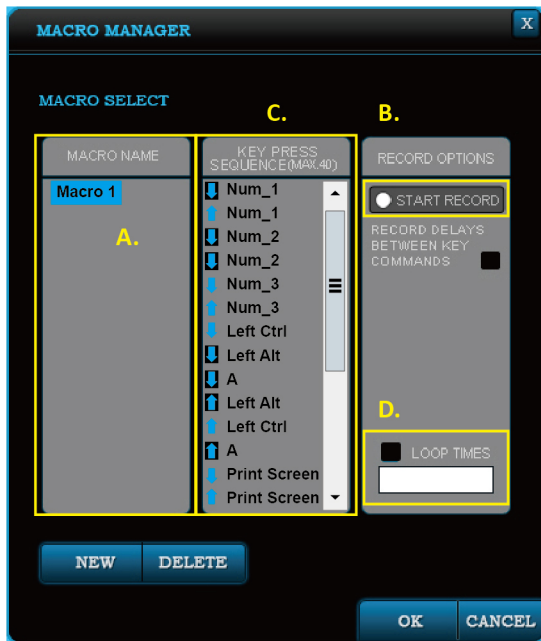


Les menus de sub peuvent fournir plus d'options dans le Windows et réglage de multimédia.

### Multimedia sub menu

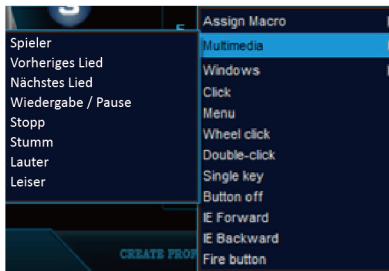

### Windows sub menu

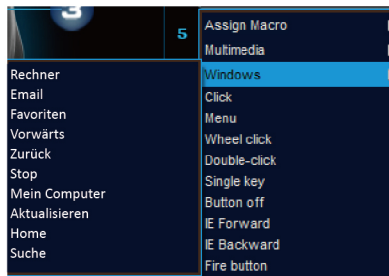




## Deutsch (DE)

### Contrôle de l'avance

S'il vous plaît choisir votre réglage favori de vitesse **VERTICAL SCROLL** (Wheel Mouse), **POINTER SPEED** et **POINTER VISIBILITY**.

Vous pouvez également restaurer le réglage d'usine par sélectionner usine par défaut **RESET**  
Après la sélection, s'il vous plaît appuyez sur appliquer **APPLY**. Vous pouvez également appuyer **OK** pour appliquer et quitter le programme en cliquant annulé **CANCEL**.

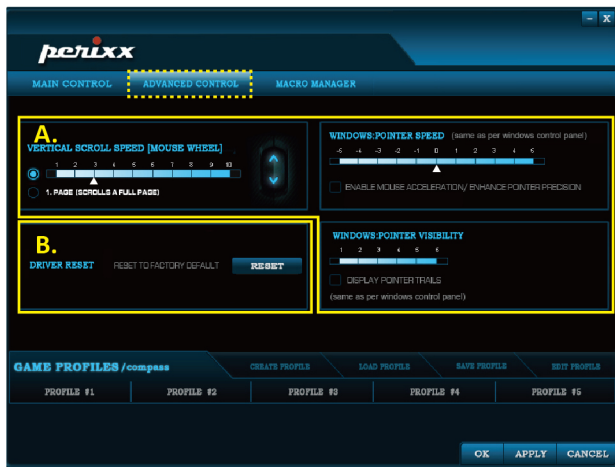




## Deutsch (DE)

### Raccourci macro

Vous pouvez configurer la macro ainsi via raccourci Macro.

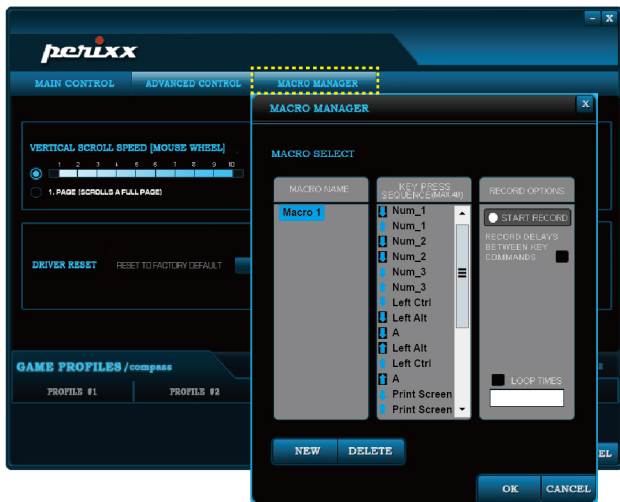

### 保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
  - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
  - ▶ お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛け、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
  - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
  - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された 場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただきます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。



## 日本語 (JP)

---

お買い上げいただきありがとうございます。PERIMICE-518R/718R は他社に負けない価格で快適な操作性、質の高いデザインを提供ゲーミングマウスです。付属のドライバを使用すれば、ボタンにお好みの機能やマクロ設定などを割り当てることができます。また、持ちやすい人間工学(エルゴノミクス)デザインにより、快適なゲームプレイを実現し、様々なユーザーニーズを満たします。

### 対応機種とOS

- WINDOWS XP/VISTA/7/8/10搭載パソコン
- USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種

## PERIMICE-518R/718R ドライバソフトの設定

まずマウスドライバをWWW.PERIXX.COMからダウンロードしてください、タスク・バー上のアイコン



PERIMICE-518R/718R

にてソフトウェアを開始します。

PERIMICE-518R/718R は5個のボタン(A)を備えています。各ボタンに特別な機能を割り当てるができます。詳しい手順は次のページで紹介します。ゲーミングプロファイルを最大5つまで登録できます。プロフィール設定はBにて編集できます。また、ダブルクリックの速度はCにて変更することができます。設定を変更した後に、「APPLY」ボタンをクリックした上に「OK」を押してください。キャンセルする場合、「CANCEL」ボタンをクリックしてください。







## 日本語 (JP)

PERIMICE-518R/718Rの各ボタンに対応するプルダウンメニューから割り当てる機能を設定します: マクロ、クリック、メニュー、ホイールクリックなど。

次のページはマクロ、メディアとWindows機能の設定を紹介します。



## マクロの設定

マクロをショートカットキーに割り当てることができます。

下記の手順にて設定を行ってください。

まず「NEW」を押してください。

A. 「MACRO NAME」にて マクロの名前を付けてください。ENTERキーを押したら保存します。


B. 「START RECORD」を押してマクロの登録を行ってください。解除する場合、再度ボタンを押してください。

C. 「KEY PRESS SEQUENCE」にて登録したキーは表示されます。

D. 「LOOP TIMES」にて繰り返す回数を設定してください


選択完了後、「OK」ボタンを押すと、マクロ設定を保存します。または「CANCEL」ボタンを押すと設定を実行せず終了します。

登録済みのマクロは、「DELETE」ボタンを押すと削除することができます。

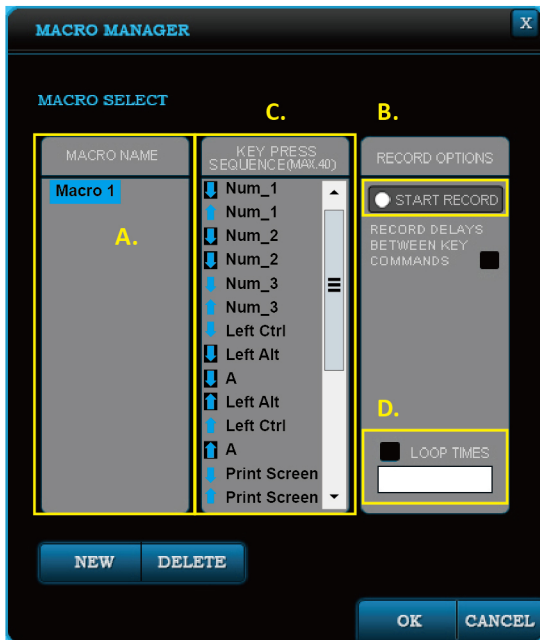


各ボタンにマルチメディアとWINDOWS(ブラウザ)機能を細かく設定することができます。  
プルダウンメニューから選択してください。

### Multimedia sub menu

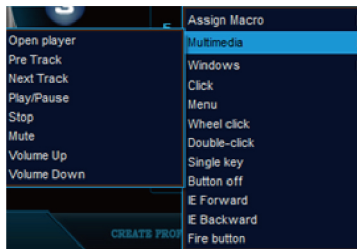

### Windows sub menu

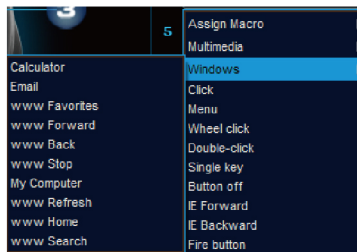


## 詳細設定 (ADVANCE CONTROL)

A.にて垂直スクロール速度、ポインタ速度、ポインタ軌跡をお好みで設定することができます。


B.にてデフォルト設定にリセットできます。

選択完了後、「APPLY」ボタンを押すと、設定を書き込みます。または「OK」と「CANCEL」ボタンにてこれまでの設定を有効か無効にすることができます。

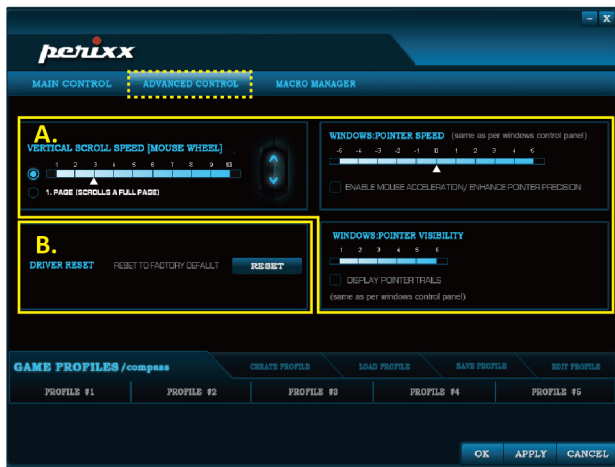

マクロのショートカット

マクロをショートカットキーに割り当てることができます。

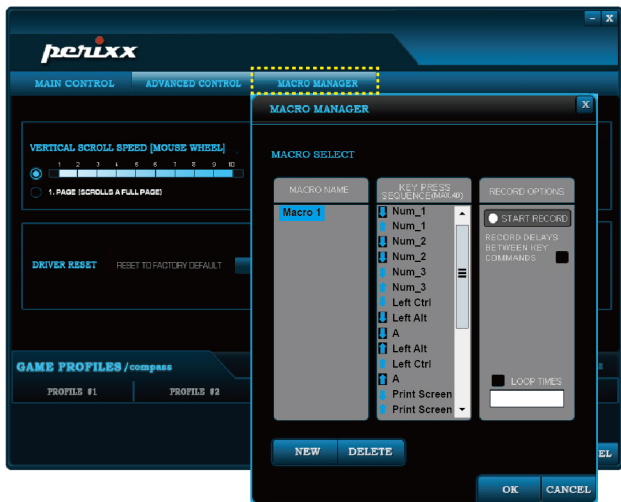



## 简体中文(SC)

---

### 注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
  - ▶ 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
  - ▶ 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
  - ▶ 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
  - ▶ 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
  - ▶ 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
  - ▶ 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

### 请注意：

长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。Perixx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。



## 简体中文(SC)

---

感谢您购买佩锐的产品，PERIMICE-518R/718R 提供优质设计和具竞争力的价钱，也同样提供舒适和突出的性能表现。在安装驱动程序之後，您就可以开始自行设定鼠标按键功能。PERIMICE-518R/718R 是可满足你的需求的顶尖人体工学鼠标。

### 系统需求

- 作业系统: 微软Windows 7, 8, 和10
- 1个闲置USB端口埠





## 简体中文(SC)

---

请先透过本公司官网 [www.perixx.com](http://www.perixx.com) 下载 PERIMICE-518R/718R 驱动程式。驱动安装完成后，在任务栏点击  PERIMICE-518R/718R 图示，进行鼠标设定。

### 主控制

在 PERIMICE-518R/718R 上总共有5个按键A可分配不同的功能，相对应的下拉式功能表将在下一页介绍。

在游戏设定档B，您可以选择新建**CREATE**、储存**SAVE**或载入**LOAD**自己先前的设定。亦可以通过点击编辑设定档**EDIT**来编辑现有的设定档。

C. 双击速度可根据您的需要调整。

设置完成后，请点击**APPLY**按钮保存设置。然后您可以按确定 **OK**关闭该窗口或取消**CANCEL**来放弃设置。



简体中文(SC)





## 简体中文(SC)

所有PERIMICE-518R/718R 的按键都可编程定义，包含以下功能：点击，功能表，按键，滚轮点击... 等等。

接下来的页面将为您介绍如何设置宏，多媒体和 Windows功能。





## 简体中文(SC)


---

### 宏设置

您可以透过新建**NEW**来开始一个新的巨集设定。接着在栏位A输入宏的名称，并且按**ENTER**键储存设定。

点击B开始记录按钮**START RECORD**来记录按键点击顺序，接着再按一次该按钮以停止录制。所有的按键点击顺序将被记录在C栏位中。另外，宏设置的重复次数可以在D栏位被设定。

设置完成后请按**OK**以储存设定或透过取消**CANCEL**来放弃设定并且离开程式。您的设定会在滑鼠上立即生效。一旦宏被记录下来，你可以简单地按删除**DELETE**来移除设定。

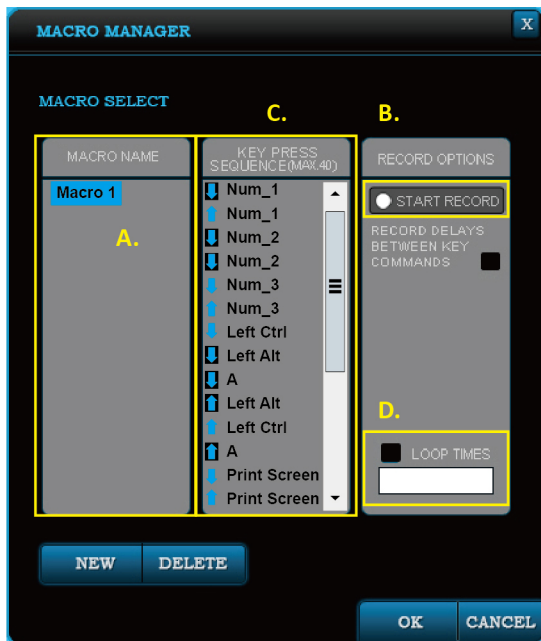

## 简体中文(SC)

在多媒体和操作系统子目录下可提供更多选项，以供办公用途和多媒体等设定

### 多媒体子目录



### Windows

### 操作系统子目录





## 简体中文(SC)


### 进阶选项

您可以在A栏位，选择您的喜好设定。可调整的有：卷动速度设定（滑鼠滚轮）**VERTICAL SCROSS SPEED**、点击速度**POINTER SPEED**和指标可见度**POINTER VISIBILITY**。在B栏位，您也可以选择原厂设定**DRIVER RESET** 来恢复至原厂设定的状态。设置完成后，请点击**APPLY**按钮保存设置。然后您可以按确定**OK**关闭该窗口，或取消**CANCEL** 来放弃设置。



## 宏捷径

您可以通过宏捷径功能来设定宏。

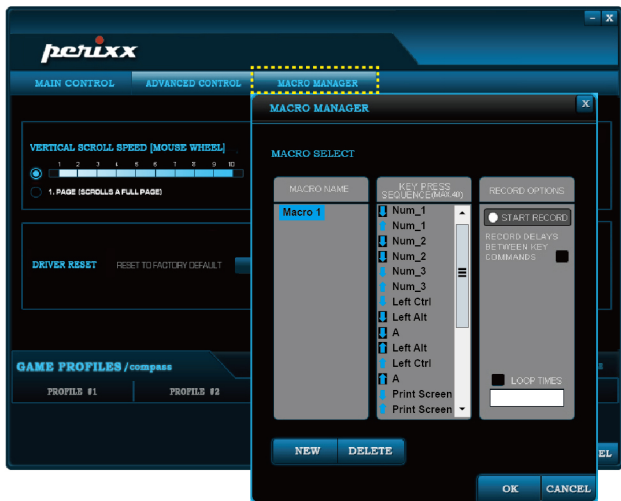





## 繁體中文 (TC)

---

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
  - ▶ 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
  - ▶ 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
  - ▶ 購買後摔落產品引起的故障或損壞
  - ▶ 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
  - ▶ 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
  - ▶ 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Perixx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。



## 繁體中文 (TC)

---

感謝您購買佩銳的產品，PERIMICE-518R/718R提供優質設計和具競爭力的價錢，也同樣提供舒適和突出的性能表現。在安裝驅動程式之後，您就可以開始自行設定滑鼠按鍵功能。PERIMICE-518R/718R是可滿足你的需求的頂尖人體工學滑鼠。

### 系統需求

- 作業系統: 微軟 Windows 7, 8與10
- 1個閒置USB接口

## PERIMICE-518R/718R 驅動設定

請先透過本公官網 [www.perixx.com](http://www.perixx.com) 下載PERIMICE-518R/718R 驅動程式並進行安裝。安裝完成後，點擊  **PERIMICE-518R/718R** 圖示，進行滑鼠設定

### 主控制

在PERIMICE-518R/718R上總共有5個按鍵A可分配不同的功能，相對應的下拉式功能表將在下一頁介紹。

在遊戲設定B，您可以選擇新建**CREATE**、儲存**SAVE**或載入**LOAD**自己先前的設定。亦可以通過點擊編輯設定**EDIT**來編輯現有的設定。

C. 雙擊速度可依據您的需要調整。

設定完成後，請按應用**APPLY**來實現您的現定。接著您可以透過確定**OK**來離開設定頁面或取消**CANCEL**來刪除先前的設定。



繁體中文 (TC)





## 繁體中文 (TC)

所有 PERIMICE-518R /718R 的按鍵都可編程定義，包含以下功能：點擊，功能表，按鍵，滾輪點擊... 等等。

接下來的頁面將為您介紹如何設置巨集，多媒體和 Windows 功能。






## 巨集設置

您可以透過新建**NEW**來開始一個新的巨集設定。接著在欄位A輸入巨集的名稱，並且按**ENTER**鍵儲存設定。

點擊B開始記錄按鈕 **START RECORD** 來記錄按鍵點擊順序，接著再按一次該按鈕以停止錄制。所有的按鍵點擊順序將被記錄在C欄位中。另外，巨集設置的重復次數可以在D欄位被設定。

設置完成後請按**OK**以儲存設定或透過取消**CANCEL**來放棄設定並且離開程式。

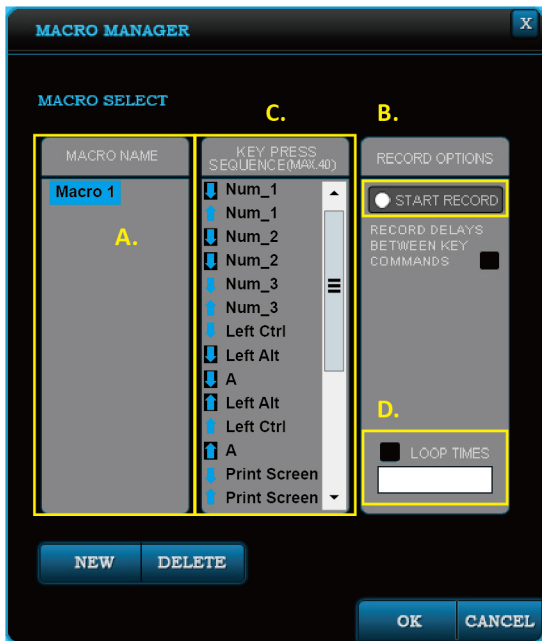

在多媒體 和Windows子目錄下可提供更多選項，以供辦公用途、巨集和多媒體等設定。

### 多媒體子目錄



### Windows

### 作業系統子目錄








## 繁體中文 (TC)


### 進階選項

您可以在A欄位，選擇您的喜好設定。可調整的有：捲動速度設定（滑鼠滾輪）**VERTICAL SCROSS PEES**、點擊速度**POINTER SPEED**和指標可見度**POINTER VISIBILITY**。  
在B欄位，您也可以選擇原廠設定**DRIVER RESET**來恢復至原廠設定的狀態。  
設定完成後，請按應用**APPLY**來實現您的現定。接著您可以透過確定**OK**來離開設定頁面或取消**CANCEL**來刪除先前的設定。

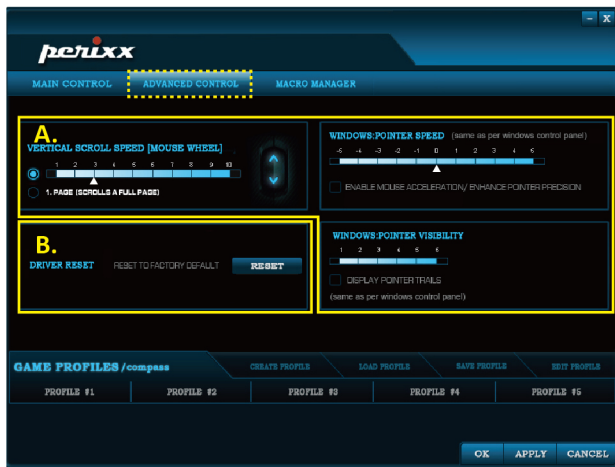

## 巨集捷徑

您可以通过巨集捷徑功能來設定巨集。

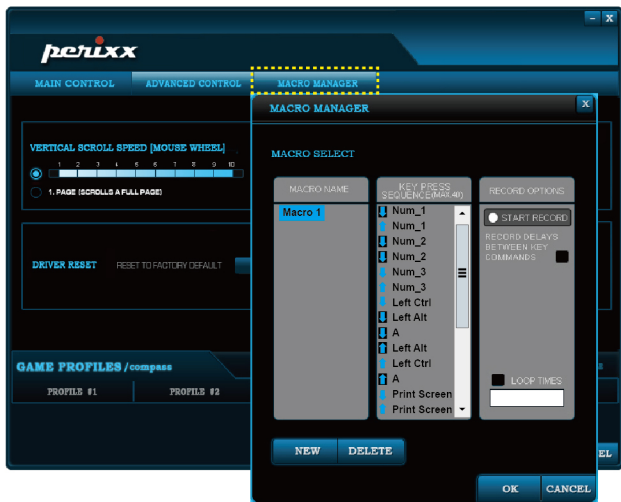

## Declaration of Conformity

**Manufacturer's Name:** Perixx Computer GmbH  
**Manufacturer's Address:** Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

**Declares that the product:**

**Product Name:** Wired Mouse  
**Model Name:** PERIMICE-518R


**Conforms to the following standards:**

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55024: 2010

**In accordance with the council directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with hit EMC Directive.**

Perixx Computer GmbH



Allen Liang  
Technical Director  
Date: 28. 12. 2017

**Perixx Computer GmbH**

Heerdter Landstrasse 189e  
40549 Düsseldorf  
Germany

**Tel.: +49-211-56 94 88-0**  
**Fax: +49-211-56 94 88 22**

## Declaration of Conformity

**Manufacturer's Name:** Perixx Computer GmbH  
**Manufacturer's Address:** Heerdter Landstrasse 189e, 40549 Düsseldorf, Germany

### Declares that the product:


**Product Name:** 2.4GHz Wireless Mouse  
**Model Name:** PERIMICE-718R

### Conforms to the following standards:

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)  
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1(2010-08)  
EN 62479: 2010, EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**In accordance with the EC D2014/30/EU & 2014 / 35/EU. It is possible to use CE marking  
to demonstrate the conformity with this 1999/5/EC R&TTE Directive**

Perixx Computer GmbH



Allen Liang  
Technical Director  
Date: 28. 12. 2017

**Perixx Computer GmbH**  
Heerdter Landstrasse 189e  
40549 Düsseldorf  
Germany  
**Tel.: +49-211-56 94 88-0**  
**Fax: +49-211-56 94 88 22**

***perixx***

**V**ALUE  
CREATOR